

Bedienungsanleitung – Federzüge – Typ BL-3B



Montage	Seite	2
Werkzeugbefestigung	Seite	3
Einstellung der Federspannung	Seite	3
Bedienungsvorschrift	Seite	4
Wartung und Überprüfung	Seite	4

Bitte vor Gebrauch der Federzüge lesen!

Installation


Montage

Hängen Sie den Federzug senkrecht über dem Arbeitsplatz auf. Um den Federzug zu montieren, stecken Sie den Bolzen durch den Aufhängeschäkel und sichern diesen mit einem Splint.

Achtung: Benutzen Sie immer eine Sicherungskette, um den Anwender zu schützen falls die Hauptaufhängevorrichtung brechen sollte.



	Bezeichnung
1	Aufhängung
2	Bohrung zur Befestigung der Sicherheitskette
3	Drehknopf zur Spannungseinstellung
4	Seilklemme
5	Werkzeugbefestigung

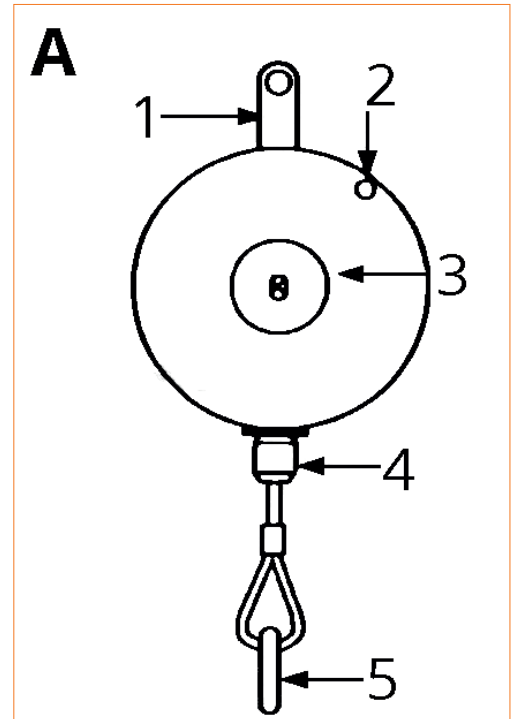

Einstellung

Werkzeugbefestigung

Der Federzug wird mit Karabinerhaken geliefert. Befestigen Sie das Werkzeug komplett mit all seinem Zubehör. Um die Länge des Überhangs einzustellen, beseitigen Sie alle Spannung und ziehen das Seil mit dem Werkzeug bis zur gewünschten Höhe herunter. Lösen Sie die Seilklemme, schieben diese nach oben zur Seilführung und spannen sie.

Achtung: Ziehen Sie **nie** das Seil zum Werkzeug das befestigt werden soll, sondern heben Sie immer das Werkzeug zum Haken hin. Das ausgezogene Seil könnte ernsthafte Verletzungen hervorrufen, wenn es unbeabsichtigt losgelassen wird.



Einstellung der Federspannung

Bitte beachten: Befestigen Sie erst das Werkzeug mit allem Zubehör bevor Sie die Spannung einstellen.


Wenn sich das am Federzug befestigte Werkzeug senkt, hat die Hauptfeder des Federzugs nicht genug Spannung.

Um die Spannung zu erhöhen, muss die Welle mit Hilfe eines Gabel-Schlüssels gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden. Soll die Spannung verringert werden, wird der Arm der Sicherungsfeder niedergedrückt, wobei die Welle freigegeben wird, sodass die Federkraft abnimmt.

Vorsichtig vorgehen damit sich die Federkraft nicht mehr als nötig verringert.

Die Tragkraftverstellung darf nur innerhalb des angegebenen Tragkraftbereichs erfolgen.

Bedienungsvorschrift – siehe Abbildung

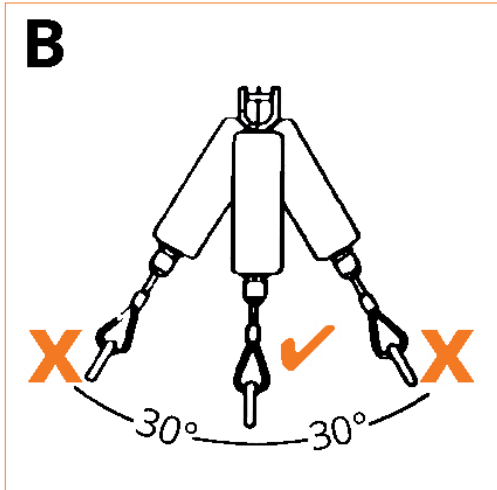

Wartung und Überprüfung

In regelmäßigen Abständen müssen folgende Teile kontrolliert und eventuell durch neue ersetzt werden.

1. Seil
2. Aufhängung des Federzuges sowie des Werkzeuges
3. Sicherungskette
4. Aufhängungspunkt

Achtung: Der Federzug darf nicht auseinandergenommen werden. Ein Öffnen könnte ernsthafte Verletzungen sowie Schäden verursachen.

Reparaturen sollten nur von autorisierten Vertrags-Werkstätten ausgeführt werden.

