

Produktreihen 19P und 19T Pistolengriff-Schraubendreher mit Ausschaltfunktion



Produktreihe 19P



Produktreihe 19T

Weitere Produktinformationen finden Sie auf unserer Website unter <http://www.apextoolgroup.com>.

Hinweise zu dieser Gebrauchsanleitung

Diese Gebrauchsanleitung ist die Originalanleitung für alle Personen, die mit diesen Werkzeugen arbeiten bzw. die diese Werkzeuge warten.

Diese Gebrauchsanleitung

- liefert wichtige Hinweise für den sicheren und effizienten Gebrauch dieser Werkzeuge
- beschreibt die Funktion und den Betrieb der Werkzeuge der Produktreihe 19P und 19T
- dient als Quelle für technische Daten, Wartungsintervalle und bei der Bestellung von Ersatzteilen
- liefert Informationen zu wahlweisem Zubehör

Textmerkmale:

19P/19T verweist auf die Modelle der pneumatischen Schraubendreher mit Pistolengriff gemäß den Angaben in diesem Handbuch

➔ verweist auf eine erforderliche Maßnahme

• verweist auf den Punkt in einer Liste

<..> verweist auf eine Bezugsnummer in den Explosionszeichnungen mit den Einzelteilen

Arial verweist auf ein wichtiges Leistungsmerkmal oder eine Anweisung in **Arial Bold**

Symbole:

➔ verweist auf eine Bewegungsrichtung

⇓ verweist auf eine Funktion oder Kraft

Copyright-Schutz:

Die Apex Tool Group, LLC, behält sich das Recht vor, dieses Dokument oder das Produkt selbst ohne vorherige Ankündigung zu modifizieren, zu ergänzen oder zu verbessern. Dieses Dokument darf ohne die ausdrückliche Genehmigung der Apex Tool Group, LLC in keiner Weise, Form oder Art, weder vollständig noch auszugsweise in eine andere natürliche oder maschinenlesbare Sprache oder auf einen Datenträger (sowohl elektronischer, mechanischer, optischer oder anderer Art) kopiert werden.

	19	X	T	S	XX	Q
Werkzeugserie						
Griff						
P = Pistolengriff P-Griff T = Pistolengriff T-Griff						
Werkzeugtyp						
T = Abzug						
Drehmomentsteuerung						
S = Ausschaltfunktion						
Max. Drehmoment						
02 = 2,1 Nm 03 = 3,1 Nm 04 = 4,5 Nm 05 = 5,1 Nm						
Abtrieb						
Q = Schnellwechselbohrfutter						

1	Sicherheit	6
1.1	Warnhinweise und Hinweise.....	6
1.2	Grundlegende Voraussetzungen für sichere Arbeitspraktiken.....	7
1.3	Benutzerschulung.....	7
1.4	Persönliche Schutzausrüstung	8
1.5	Zweckbestimmung.....	8
1.6	Vorschriften und Normen.....	8
1.7	Geräusche und Schwingungen	8
2	Lieferung, Transport und Lagerung	9
2.1	Lieferumfang.....	9
2.2	Transport	9
2.3	Lagerung	9
3	Produktbeschreibung	10
3.1	Allgemeine Beschreibung.....	10
3.2	Betriebstechnische und funktionale Elemente.....	10
4	Zubehör	11
5	Vor der erstmaligen Inbetriebnahme	12
5.1	Umgebungsbedingungen	12
5.2	Luftzufuhr.....	12
5.3	Anschließen der Luftzufuhr am Werkzeug	12
5.4	Einrichtung des Werkzeugs.....	13
6	Erste Schritte	14
6.1	Inbetriebnahme.....	14
7	Fehlersuche und -behebung	15
8	Wartung	16
8.1	Wartungsplan.....	16
8.1.1	Erstellen eines kundenspezifischen Wartungsplans.....	17
8.2	Schmierstoffe.....	17
9	Reparaturanweisungen	19
9.1	Auseinanderbau und Zusammenbau des Motors.....	19

10	Ersatzteile	
10.1	Schraubendreher der Produktreihe 19P	20
10.2	Schraubendreher der Produktreihe 19T	22
10.3	Motoraufbau	24
10.4	Getriebe 301967PT	26
10.5	Getriebe 301086	26
10.6	Getriebe 301968PT	28
10.7	Getriebe 301969PT	28
10.8	Spindelaufbau 301122	30
11	Technische Daten	32
11.1	19PTS und 19TTS – Technische Daten	32
12	Service	33
12.1	Ersatzteile	33
12.2	Werkzeugreparaturen	33
12.3	Reparaturen auf Garantie	33
13	Entsorgung	34

1 Sicherheit

1.1 Warnhinweise und Hinweise

Warnhinweise sind mit einem Signalwort und Symbol gekennzeichnet.

- Das Signalwort verweist auf den Schweregrad und die Wahrscheinlichkeit der drohenden Gefahr.
- Das Symbol verweist auf die Art der Gefahr.

ACHTUNG!



ACHTUNG verweist auf eine potenziell **gefährliche** Situation, die zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

VORSICHT!



VORSICHT verweist auf eine potenziell **gefährliche** Situation, die zu leichten oder mäßigen Verletzungen oder Sach- und Umweltschäden führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

HINWEIS



HINWEIS verweist auf allgemeine Informationen, zu denen Anwendungstipps oder hilfreiche Angaben zählen. Sie umfassen keine Hinweise auf gefährliche Situationen.



Wichtige Informationen, die von allen Personen, die diese Geräte installieren, verwenden oder warten, zu lesen sind.

1.2 Grundlegende Voraussetzungen für sichere Arbeitspraktiken



Alle Personen, die diese Werkzeuge installieren, verwenden oder warten, müssen alle Sicherheitshinweise in diesem Handbuch lesen. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen.

Diese Sicherheitshinweise sind nicht allumfassend. Es gelten zusätzlich die jeweiligen landesweiten und örtlichen Vorschriften.

VORSICHT!



Arbeitsbereich:

- Der Arbeitsbereich sollte ausreichend Platz aufweisen.
- Arbeitsbereich sauber halten.
- Für eine ausreichende Belüftung des Arbeitsbereichs ist zu sorgen.

Persönliche Sicherheit:

- Schlauchleitungen und Anschlüsse der Luftzufuhr überprüfen. Beschädigte, verschlissene oder heruntergekommene Schlauchleitungen dürfen nicht verwendet werden.
- Sicherstellen, dass die Schlauchleitung der Luftzufuhr sicher am Werkzeug angeschlossen ist.
- Die Arbeiten sollten in einer sicheren stehenden Position ausgeführt werden.
- Der Drosselschalter sollte so gehalten werden, dass er in eingeschalteter Position aufgrund des einwirkenden Drehmoments nicht eingeklemmt werden kann.
- Wenn das Werkzeug in die andere Richtung geschaltet werden soll, muss sich der Drosselschalter in einer neutralen Position befinden, damit er nicht eingeklemmt wird.
- Das Werkzeug ist in sauberem Zustand und von Feuchtigkeit fernzuhalten, damit es die erforderliche Griffsicherheit bieten kann.
- Vor Beginn der Arbeit wird der Griff des 19P/19T fest umschlossen und das Bohrfutter aufgedrückt.
- Es ist mit hohen und kurzen Reaktionsdrehmomenten zu rechnen.

Sicherheit bei der Arbeit mit und in der Nähe von Befestigungswerkzeugen:

- Nur Elektrowerkzeugnüsse und Bohrfutter von der Apex Tool Group verwenden.
- Nüsse und Bohrfutter auf sichtbare Schäden und Risse überprüfen. Beschädigte Teile müssen sofort ausgewechselt werden.
- Bevor Nüsse und Bohrfutter eingesetzt oder ausgewechselt werden können, muss die Luftzufuhr getrennt werden.
- Nüsse und Bohrfutter sollten immer nur gerade eingesetzt werden.
- Sicherstellen, dass die Nuss bzw. das Bohrfutter vollständig eingerastet ist.

1.3

Benutzerschulung



Das gesamte Betriebspersonal muss ordnungsgemäß geschult werden, bevor es die Werkzeuge der Produktreihe 19P/19T in Betrieb nehmen darf. Die Werkzeuge dürfen zudem nur von entsprechend geschultem Personal repariert werden.

1.4 Persönliche Schutzausrüstung



Bei der Arbeit sind folgende Vorsichtsmaßnahmen zu beachten:

- Schutzbrille zum Schutz vor herumfliegenden Materialsplintern tragen.
- Gehörschutz tragen.

Verletzungsgefahr durch sich bewegende Geräteteile.

- Haarnetz tragen.
- Eng sitzende Kleidung tragen.
- Keinen Schmuck tragen.

1.5 Zweckbestimmung

Die Werkzeuge der Produktreihe 19P/19T wurden ausschließlich für die Befestigung und Lösung von Schraubverbindern konzipiert.

Die Schraubendreher der Produktreihe 19P/19T sind nicht mit einer Kupplung ausgestattet. Die Abtriebsspindel ist mit der letzten Getriebestufe verbunden. Das abgegebene Drehmoment von einem Werkzeug mit Ausschaltfunktion kann mit einem Druckluftregler in brauchbaren Grenzen gehalten werden.

- Die Werkzeuge der Produktreihe 19P/19T, Schutzblenden und Zubehörteile dürfen nicht modifiziert werden.
- Nur mit den vom Hersteller zugelassenen Zubehörteilen verwenden.
- Nicht als Hammer, Brechstange oder anderweitig verwenden.

1.6 Vorschriften und Normen

Es sind alle landesweiten und vor Ort geltenden Vorschriften und Normen zu beachten.

1.7 Geräusche und Schwingungen

Geräuschpegel ≤ 79 dB(A) freie Drehzahl (ohne Last) gemäß ISO 12100: 2011
Schwingungswerte $< 2,5$ m/s² gemäß ISO 12100: 2011

2 Lieferung, Transport und Lagerung

2.1 Lieferumfang

Alle Artikel sind auf Lieferschäden zu überprüfen. Sicherstellen, dass der Lieferumfang vollständig ist:

- 1 19P oder 19T
- 1 Gebrauchsanleitung PL12-1019DEU
- 1 Konformitätserklärung
- 1 Schmierplan
- 1 Garantie

2.2 Transport

Werkzeuge der Produktreihe 19P/19T sind in der Originalverpackung zu transportieren und zu lagern.
Die Verpackung ist recyclingfähig.

2.3 Lagerung

Kurzzeitige Lagerung (weniger als 2 Stunden) und Schutz vor Schäden:

- ➔ Werkzeuge der Produktreihe 19P/19T an einer Stelle auf der Werkbank ablegen, wo eine versehentliche Betätigung des Auslösers nicht gegeben ist.
oder
- ➔ Werkzeuge der Produktreihe 19P/19T an einem geeigneten Bügel oder Haken aufhängen.

Langzeitige Lagerung (länger als 2 Stunden):

- ➔ Werkzeuge der Produktreihe 19P/19T von der Luftzufuhr trennen.

Gerät	Zeitraum	Lagertemperatur
19PT ohne Luftzufuhr	Keine Richtlinie	-25 °C bis 40 °C
19TT ohne Luftzufuhr	Keine Richtlinie	-25 °C bis 40 °C

3 Produktbeschreibung

3.1 Allgemeine Beschreibung

- Pneumatischer Schraubendreher mit Pistolengriff oder T-Griff
- Betätigung über Auslöser
- Drehung im Uhrzeigersinn/entgegen dem Uhrzeigersinn
- Werkzeug mit Ausschaltfunktion (ohne Kupplung)
- Schwingungsarm

3.2 Betriebstechnische und funktionale Elemente

Dieser Abschnitt umfasst die betriebstechnischen und funktionalen Angaben für die Werkzeuge der Produktreihe 19P/19T



Pos.	Beschreibung
1	Lufteinlass
2	Umsteuerhebel
3	Abzug
4	Zwei austauschbare Soft-Touch-Griffgrößen
5	Motor und Getriebe
6	Schnellwechselbohrfutter

4 Zubehör



Aufhängebügel
Teile-Nr.: 931962



Abgasschlauchüberzug
Teile-Nr.: 207107 (19T)



Kleiner Griff
Teile-Nr.: 207595PT

5 Vor der erstmaligen Inbetriebnahme

5.1 Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: 5 °C bis max. 40 °C

Akzeptable relative Luftfeuchtigkeit: 25 % bis 90 %, nicht kondensierend

5.2 Luftzufuhr

Parameter	Beschreibung
Luftschlauch	Min. Innendurchmesser: 4,7 mm Max. Länge: 5 m
Arbeitsdruckbereich	400 bis 700 kPa Empfohlen: 620 kPa
Druckluft	Luftqualität gemäß ISO 8573-1, Qualitätsklasse 2.4.3 Die Druckluft muss sauber und trocken sein.

HINWEIS



Für durchgehend einheitliche Ergebnisse ist es wichtig, dass sich der Arbeitsdruck nicht verändert. Dazu ist eine geeignete Luftzufuhr mit einem Filter, Regler und einer Schmiervorrichtung erforderlich.

- ➔ Der Innendurchmesser der Luftleitung muss rückstandsfrei sein. Bei Bedarf ist er vor Gebrauch zu säubern.
- ➔ Einige Tropfen Leichtöl für Pneumatikwerkzeuge auf den Lufteingangsadapter geben.
- ➔ Schmiervorrichtung auf die kleinste Einstellung stellen, um die Menge des überschüssigen Öls in der Abluft zu reduzieren.

Empfohlenes Öl

Teile-Nr.	Verpackt	Bezeichnung	Anbieter
540397	0,94 Liter	Airlube 10W/NR-420LB DR	Fuchs Lubricants Co.
533485	3,78 Liter	Airlube 10W/NR-420LB DR	Fuchs Lubricants Co.

5.3 Anschließen der Luftzufuhr am Werkzeug

ACHTUNG!



Der Luftschlauch kann sich vom Werkzeug lösen und sich unkontrolliert bewegen.

- ➔ Vor Trennen des Werkzeugs sollte daher die Druckluftzufuhr ausgeschaltet werden.
- ➔ Luftschlauch sicher am Werkzeug befestigen.
- ➔ Sodann die Druckluft wieder einschalten.

Vor der erstmaligen Inbetriebnahme

5.4 Einrichtung des Werkzeugs

Das Werkzeug muss für die Anwendung konfiguriert werden.

6 Erste Schritte

6.1 Inbetriebnahme

- ➔ Sicherstellen, dass die Luftzufuhr sicher angeschlossen und der Kompressor eingeschaltet ist.
- ➔ Der Umschalthebel muss sich in der richtigen Position befinden.
- ➔ Nuss oder Bohrfutter aufsetzen und Einschraubvorgang durch Betätigung des Auslösers starten.
- ➔ Nach dem Einschrauben wird der Auslöser wieder losgelassen.
- ➔ Sodann kann das Werkzeug entfernt werden.

Fehlersuche und -behebung

7 Fehlersuche und -behebung

Fehlfunktion	Mögliche Ursachen	Abhilfemaßnahme
Werkzeug startet nicht	Kein oder zu niedriger Luftdruck	→ Sicherstellen, dass der Luftdruck am Lufteinlass des Werkzeugs ausreicht.
	Umsteuerhebel nicht in Position	→ Sicherstellen, dass sich der Umsteuerhebel in Uhrzeigerrichtung (oder entgegengesetzt) befindet
	Zerbrochene Getrieberäder	→ Demontage des Werkzeugs erforderlich (Teileersatz)
Werkzeug lässt sich nicht ausschalten	Arbeitsluftdruck <400 kPa	→ Arbeitsluftdruck erhöhen
Werkzeugleistung lässt nach	Luftdruck nimmt ab	→ Sicherstellen, dass die Luftzufuhr nicht blockiert ist
	Mangelnde Schmierung	→ Sicherstellen, dass die Schmierung der Luftzufuhr über ausreichend Schmierstoff verfügt und einwandfrei funktioniert
	Motorabluftleitung ist blockiert	→ Bronze-Schalldämpfer säubern oder ersetzen
	Aufgequollene Rotorblätter aufgrund zu hoher Feuchtigkeit	→ Filter der Luftzufuhr überprüfen und Auffangbehälter ggf. leeren
	Abgenutzte Rotorblätter	→ Demontage des Werkzeugs erforderlich (Teileersatz)
	Abgenutzte Getriebe oder Lager	→ Demontage des Werkzeugs erforderlich (Teileersatz)
Luftleck am Eingangsadapter	Lockerer Eingangsadapter	→ Eingangsadapter festziehen
	Abgenutzter O-Ring am Eingangsadapter	→ O-Ring ersetzen

8 Wartung

VORSICHT!



Verletzungsgefahr durch versehentliche Inbetriebnahme.
Vor allen Wartungsmaßnahmen ist die Druckluftzufuhr auszuschalten.

8.1 Wartungsplan

Nur qualifiziertes und geschultes Personal darf diese Werkzeuge warten.

Die regelmäßige Wartung reduziert Betriebsfehler, Reparaturkosten und Ausfallzeiten. Neben dem folgenden Wartungsplan sollte ein sicherheitstechnisches Wartungsprogramm eingeführt werden, das auf den vor Ort geltenden Auflagen für Reparatur und Wartung in allen Betriebsabschnitten des Werkzeugs basiert.

Wartungsintervall	Verschraubungen	Bezeichnung
Täglich	Täglich	→ Optische Prüfung der Luftzufuhrleitung und -anschlüsse → Luftfilter, Regler und Schmiervorrichtung auf ordnungsgemäße Funktion überprüfen → Werkzeug auf zu starke Schwingungen oder ungewöhnliche Geräuschbildung überprüfen → Optische Prüfung aller externen Werkzeugkomponenten
W1	100.000	→ Luftschlauch auf Schäden oder Abnutzung überprüfen → Abtriebsspindel auf Schäden oder Abnutzung überprüfen → Lufteingangsadapter auf sicheren Sitz überprüfen → Max. freie Drehzahl überprüfen
W2	500.000	→ Einzelteile überprüfen und bei Bedarf ersetzen → O-Ringe und Dichtungen ersetzen → Bronze-Schalldämpfer säubern
W3	1.000.000	→ Einzelteile überprüfen und bei Bedarf ersetzen → Drosselventil → Motor → Verzahnung → Schnellwechselbohrfutter

Dieser Wartungsplan orientiert sich an Werten, die für die meisten Anwendungen gelten. Informationen zu spezifischen Wartungsintervallen finden Sie unter 8.1.1. Erstellen eines kundenspezifischen Wartungsplans.

8.1.1 Erstellen eines kundenspezifischen Wartungsplans

Das Wartungsintervall W (1, 2, 3) richtet sich nach den folgenden Faktoren:

Faktor	Im Wartungsplan angenommener Wert	Beschreibung
V	V1 = 100.000 V2 = 500.000 V3 = 1.000.000	Anzahl der Verschraubungen nach Verordnung eines Wartungsschritts durch die Apex Tool Group
T1	1,8 Sekunden	Spezifische Ablaufszeit, gemessen in Lebenszeit und Dauerprüfung
T2	2 Sekunden	Tatsächliche Verschraubungszeit je nach Schraubfall
S	1; 2; 3	Anzahl der Schichten/Tag
VS	750	Anzahl der Verschraubungen/Schicht

T2, S und VS sind variable Faktoren, die sich je nach Anwendung unterscheiden können

Beispiel für Wartungsintervall W2:



Nach 500.000 Verschraubungen (V)
eine spezifische Verschraubungszeit von 1,8 Sekunden (T2)
mit einer tatsächlichen Befestigungszeit von 3 Sekunden (weicher Schraubfall) und
3 vollständige Schichten/Tag und 750 Verschraubungen/Schicht

$$W(1, 2, 3) = \frac{V \times T1}{T2 \times S \times VS} \quad W2 = \frac{500.000 \times 1,8}{3 \times 3 \times 750} = 133 \text{ (Tage)}$$

Die mit W2 gekennzeichnete Wartungsmaßnahme ist nach einer Ablaufszeit von 133 Tagen durchzuführen)

8.2 Schmierstoffe

Die Verwendung des richtigen Schmierstoffs ist für die ordnungsgemäße Funktion und lange Einsatzzeit des Werkzeugs unerlässlich.


Für dieses Werkzeug empfohlene Schmierstoffe

Teile-Nr.	Verpackt	Bezeichnung	Anbieter
540450	0,51 kg	Black Pearl EP-NLGI-0	Chevron
540395	0,06 kg	Magnalube-G	Carleton-Stuart Corp.
513156	0,45 kg	Magnalube-G	Carleton-Stuart Corp.
541444	0,06 kg	Rheolube 363AX-1	Nye Lubricants, Inc.
541445	0,45 kg	Rheolube 363AX-1	Nye Lubricants, Inc.

Leere Seite


9 Reparaturanweisungen

9.1 Auseinanderbau und Zusammenbau des Motors

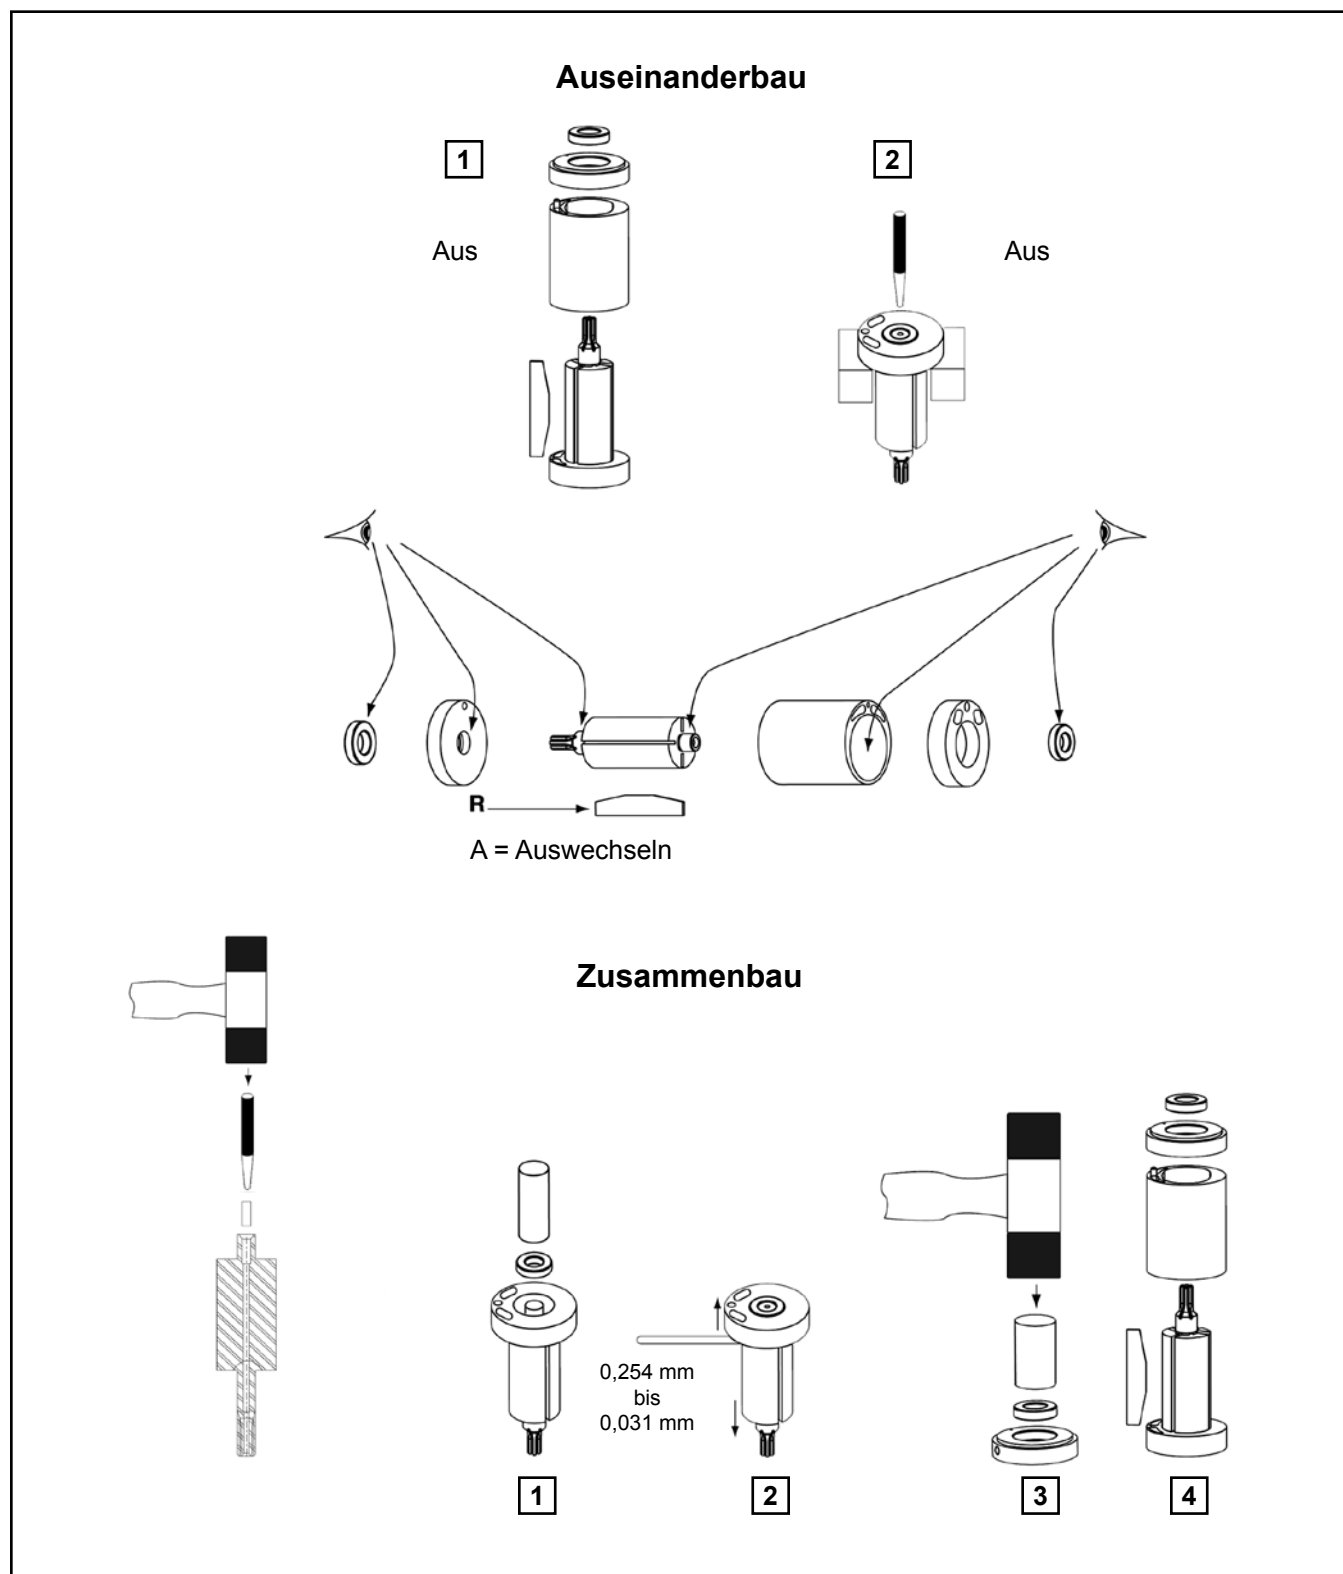

10.1 Schraubendreher der Produktreihe 19P

Modelle
19PTS(--)Q

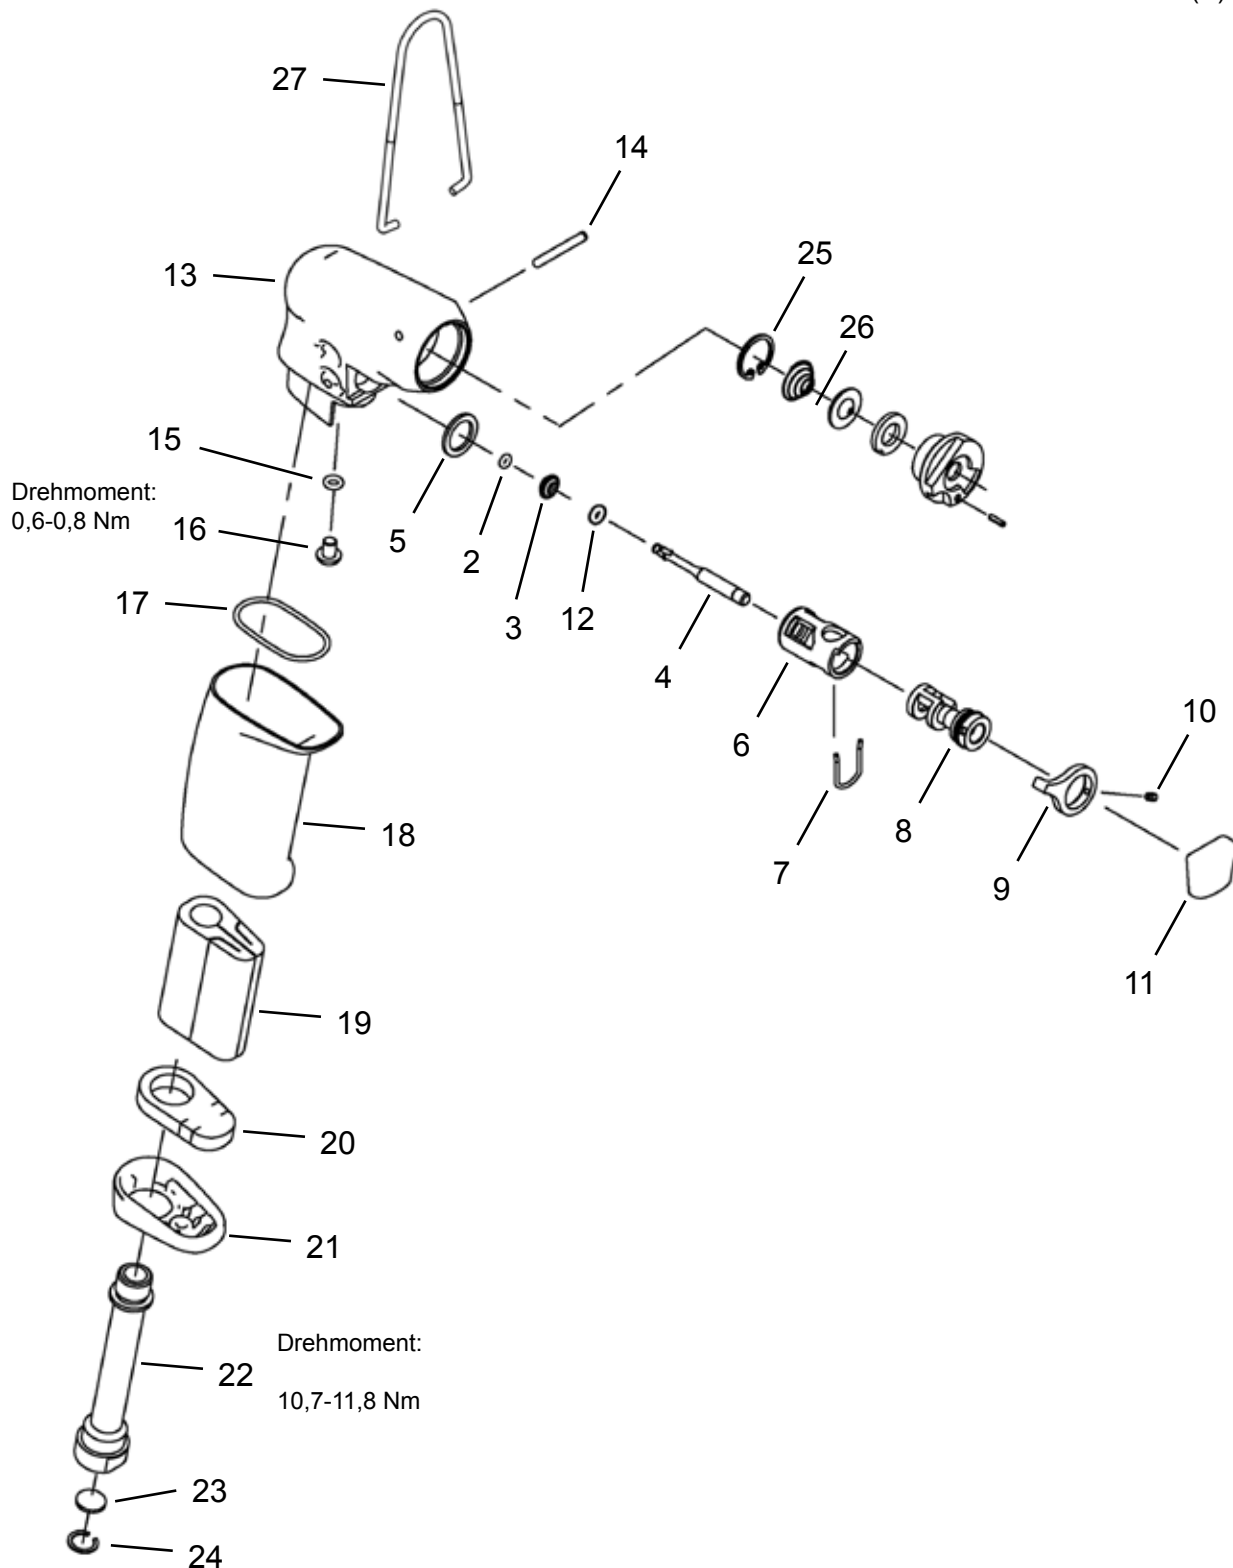

10.1 Schraubendreher der Produktreihe 19P

Pos.	Nummer	#	X	DE
				Beschreibung
1	301963PT	1		Umsteuerventilaufbau (einschl. Pos. 2 bis 12)
2	541528	1	3	O-Ring
3	207611PT	1		Kegelförmiges Drosselventil
4	207612PT	1		Ventilschaft
5	70193900	1		Unterlegscheibe
6	70191800	1		Umsteuerventilführung
7	80047400	1	1	Federklammer
8	207574PT	1		Umsteuerventil
9	207597PT	1		Umsteuerventilhebel
10	207598PT	1	2	Innensechskant-Stellschraube
11	1110038	1	1	Abzug
12	93040033	1	3	O-Ring
13	207570PT	1		Pistolengriffgehäuse
14	847031	1	2	Passstift
15	844302	1	3	O-Ring
16	812962	1	3	Schraube
17	867926	1	3	O-Ring
18	207601PT	1		Großer Pistolengriff (Standardausrüstung)
	207595PT *	1		Kleiner Pistolengriff (wahlweise)
19	203563	1	3	Schalldämpferpolster
20	866400PT	1	3	Schalldämpfer
21	207587PT	1		Schalldämpferaufsatz
22	207602PT	1		Eingangsadapter – großer Griff (Standardausrüstung)
	207588PT *	1		Eingangsadapter – kleiner Griff (wahlweise)
23	905031 *	1	3	Sieb
24	905599 *	1	3	Haltering
25	207594PT	1		Ventilinsel (einschl. Pos. 26)
26	847548	1	2	Stift
27	931962	1	2	Aufhängebügel


Anzahl

(X) Empfohlene Ersatzteile (angezeigte Anzahl bei 1-5 Werkzeugen in Gebrauch)

* Hinweis: Im Bausatz 302020PT (kleiner Pistolengriff) enthaltene Teile

10.2 Schraubendreher der Produktreihe 19T

Modelle
19TTS(--)Q

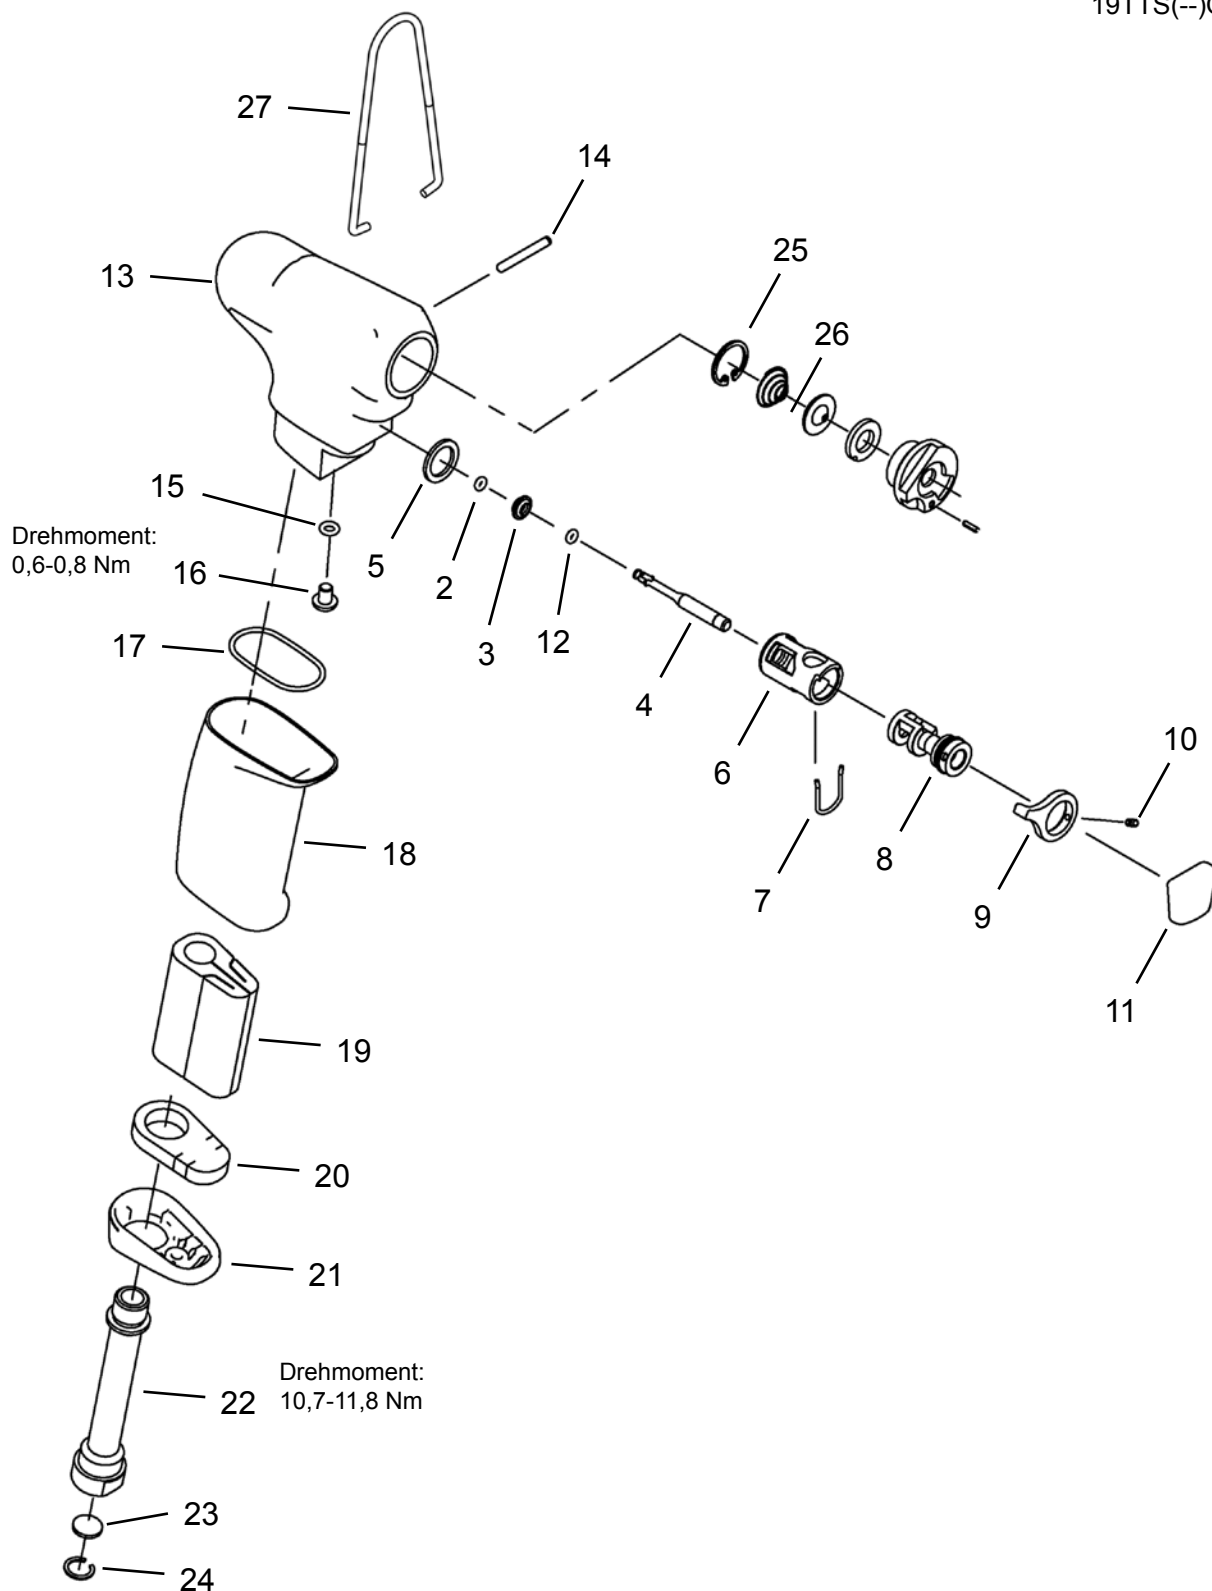

10.2 Schraubendreher der Produktreihe 19T


Pos.	Nummer	#	X	DE
				Beschreibung
1	301963PT	1		Umsteuerventilaufbau (einschl. Pos. 2 bis 12)
2	541528	1	3	O-Ring
3	207611PT	1		Kegelförmiges Drosselventil
4	207612PT	1		Ventilschaft
5	70193900	1		Unterlegscheibe
6	70191800	1		Umsteuerventilführung
7	80047400	1	1	Federklammer
8	207574PT	1		Umsteuerventil
9	207597PT	1		Umsteuerventilhebel
10	207598PT	1	2	Innensechskant-Stellschraube
11	1110038	1	1	Abzug
12	93040033	1	3	O-Ring
13	207572PT	1		Pistolengriffgehäuse
14	847031	1	2	Passstift
15	844302	1	3	O-Ring
16	812962	1	3	Schraube
17	867926	1	3	O-Ring
18	207601PT	1		Großer Pistolengriff (Standardausrüstung)
	207595PT *	1		Kleiner Pistolengriff (wahlweise)
19	203563	1	3	Schalldämpferpolster
20	866400PT	1	3	Schalldämpfer
21	207587PT	1		Schalldämpferaufsatz
22	207602PT	1		Eingangsadapter – großer Griff (Standardausrüstung)
	207588PT *	1		Eingangsadapter – kleiner Griff (wahlweise)
23	905031 *	1	3	Sieb
24	905599 *	1	3	Haltering
25	207594PT	1		Ventilinsel (einschl. Pos. 26)
26	847548	1	2	Stift
27	931962	1	2	Aufhängebügel

Anzahl

(X) Empfohlene Ersatzteile (angezeigte Anzahl bei 1-5 Werkzeugen in Gebrauch)

* Hinweis: Im Bausatz 302020PT (kleiner Pistolengriff) enthaltene Teile

10.3 Motoraufbau

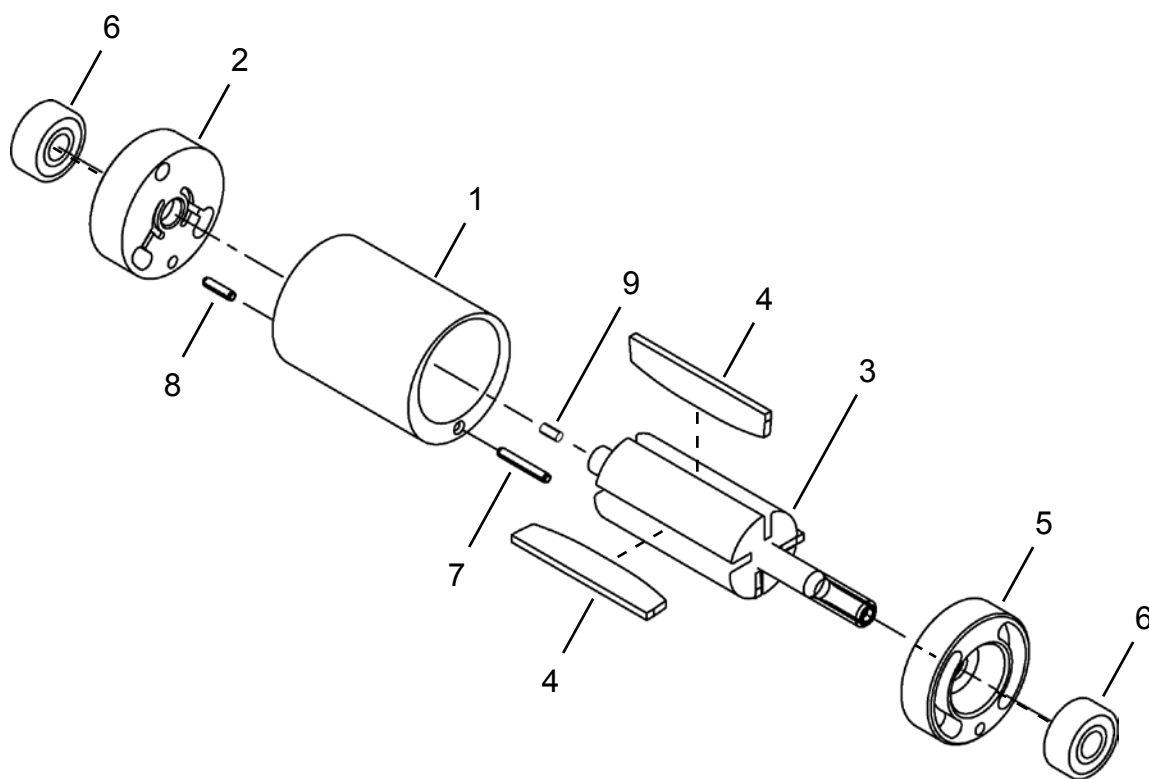

10.3 Motoraufbau

Pos.	Nummer	#	X	DE
				Beschreibung
--	Tabelle 10.3	1		Motoraufbau
1	203504	1		Zylinder
2	205960	1		Hintere Lagerplatte
3	Tabelle 10.3	1		Rotor
4	203615PT	4	12	Rotorblatt
5	203641	1		Vordere Lagerplatte
6	842768	2	4	Kugellager
7	844897	1	2	Vorderer Zylinderstift
8	847548	1	2	Hinterer Zylinderstift
9	92570018	1	2	Stift

Anzahl


(X) Empfohlene Ersatzteile (angezeigte Anzahl bei 1-5 Werkzeugen in Gebrauch)

Tabelle 10.3

Pos.	Beschreibung	#	19(-)TS02Q 19(-)TS05Q	#	19(-)TS03Q	#	19(-)TS04Q
--	Motoraufbau	1	301972PT	1	301973PT	1	301974PT
3	Rotor	1	203545	1	203547	1	203546

10.4 Getriebe 301967PT


Modelle
19PTS02Q
19TTS02Q

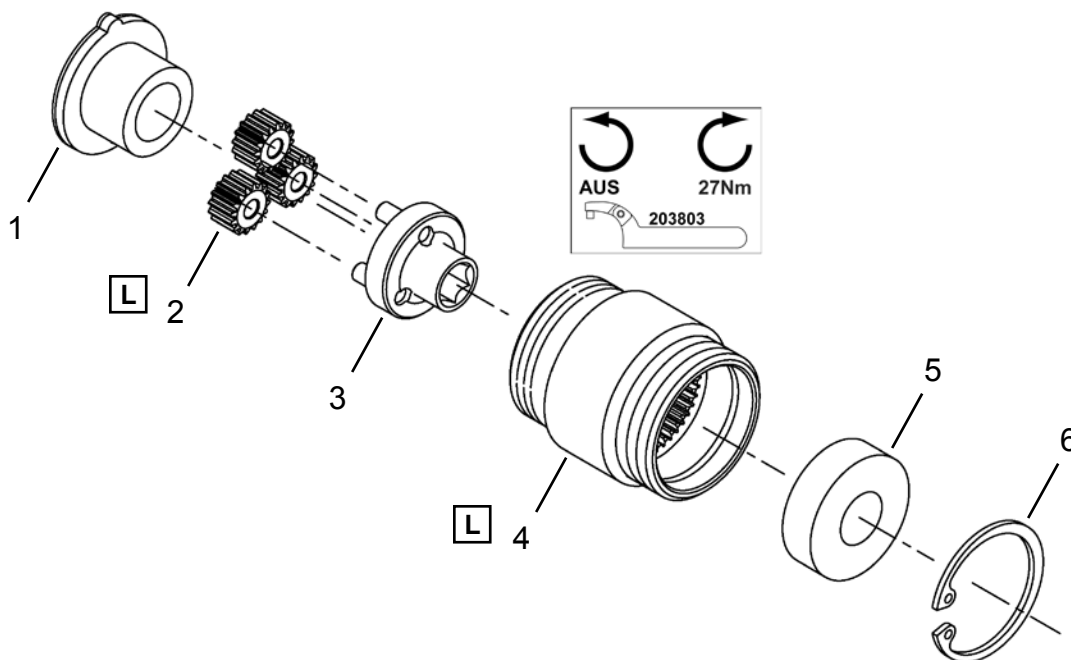

L Mit Schmierfett Nr. 540450 schmieren

10.5 Getriebe 301086

Modelle
19PTS03Q
19TTS03Q

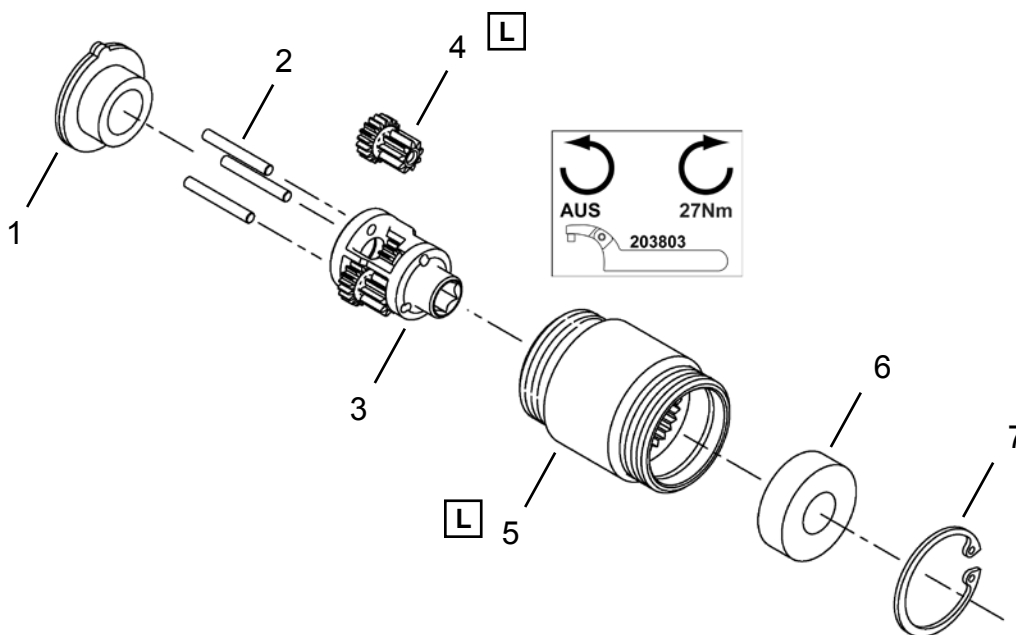

L Mit Schmierfett Nr. 540450 schmieren

10.4 Getriebe 301967PT

Pos.	Nummer	#	X	DE
				Beschreibung
--	301967PT	1		Getriebegehäuse (6,875:1)
1	204136PT	1		Endplatten-Abstandhalter
2	207619PT	3	6	Zwischenradgetriebe (16T)
3	207620PT	1		Offener Kurbelstern
4	205964	1		Gehäusekasten
5	847595	1	2	Kugellager
6	619017	1	2	Haltering

Anzahl

(X) Empfohlene Ersatzteile (angezeigte Anzahl bei 1-5 Werkzeugen in Gebrauch)

(T) Verzahnung

10.5 Getriebe 301086

Pos.	Nummer	#	X	DE
				Beschreibung
--	301086	1		Getriebegehäuse
1	203646	1		Endplatten-Abstandhalter
2	833862	3	6	Nadellager
3	869155	1		Kurbelstern
4	869163	3	6	Zwischenradgetriebe (18/9T)
5	205966	1		Gehäusekasten
6	847595	1	2	Kugellager
7	619017	1	2	Haltering


Anzahl

(X) Empfohlene Ersatzteile (angezeigte Anzahl bei 1-5 Werkzeugen in Gebrauch)

(T) Verzahnung

10.6 Getriebe 301968PT


Modelle
19PTS04Q
19TTS04Q

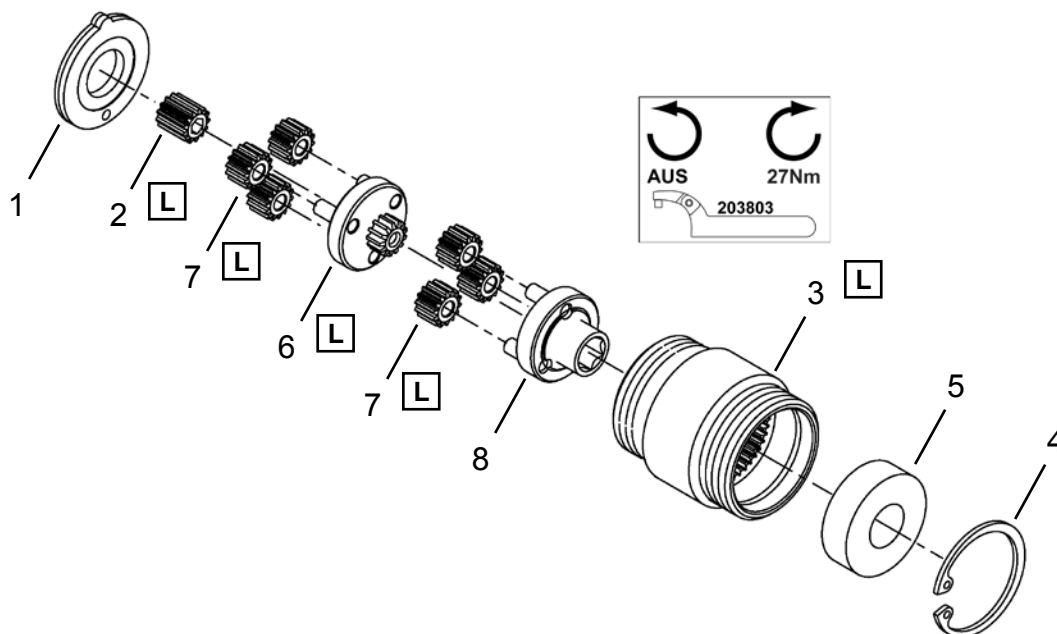

L Mit Schmierfett Nr. 540450 schmieren

10.7 Getriebe 301969PT

Modelle
19PTS05Q
19TTS05Q

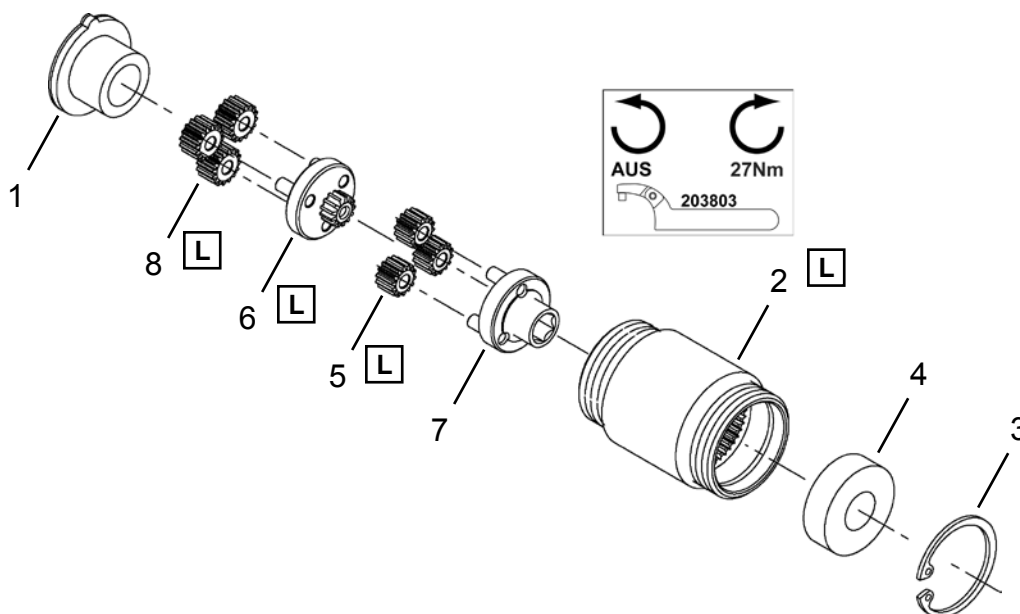

L Mit Schmierfett Nr. 540450 schmieren

10.6 Getriebe 301968PT

Pos.	Nummer	#	X	DE
				Beschreibung
--	301968PT	1		Getriebegehäuse (17,256:1)
1	203644PT	1		Endplatten-Abstandhalter
2	203919	1	2	Antriebszahnrad
3	205964	1		Gehäusekasten
4	619017	1	2	Haltering
5	847595	1	2	Kugellager
6	207615PT	1		Offener Kurbelstern
7	207616PT	6	12	Zwischenradgetriebe (14T)
8	207618PT	1		Offener Kurbelstern

Anzahl

(X) Empfohlene Ersatzteile (angezeigte Anzahl bei 1-5 Werkzeugen in Gebrauch)

(T) Verzahnung

10.7 Getriebe 301969PT


Pos.	Nummer	#	X	DE
				Beschreibung
--	301969PT	1		Getriebegehäuse (28,484:1)
1	204136PT	1		Endplatten-Abstandhalter
2	205963	1		Gehäusekasten
3	619017	1	2	Haltering
4	847595	1	2	Kugellager
5	207616PT	3	6	Zwischenradgetriebe (14T)
6	207617PT	1		Offener Kurbelstern
7	207618PT	1		Offener Kurbelstern
8	207619PT	3	6	Zwischenradgetriebe (16T)

Anzahl

(X) Empfohlene Ersatzteile (angezeigte Anzahl bei 1-5 Werkzeugen in Gebrauch)

(T) Verzahnung

10.8 Spindelaufbau 301122

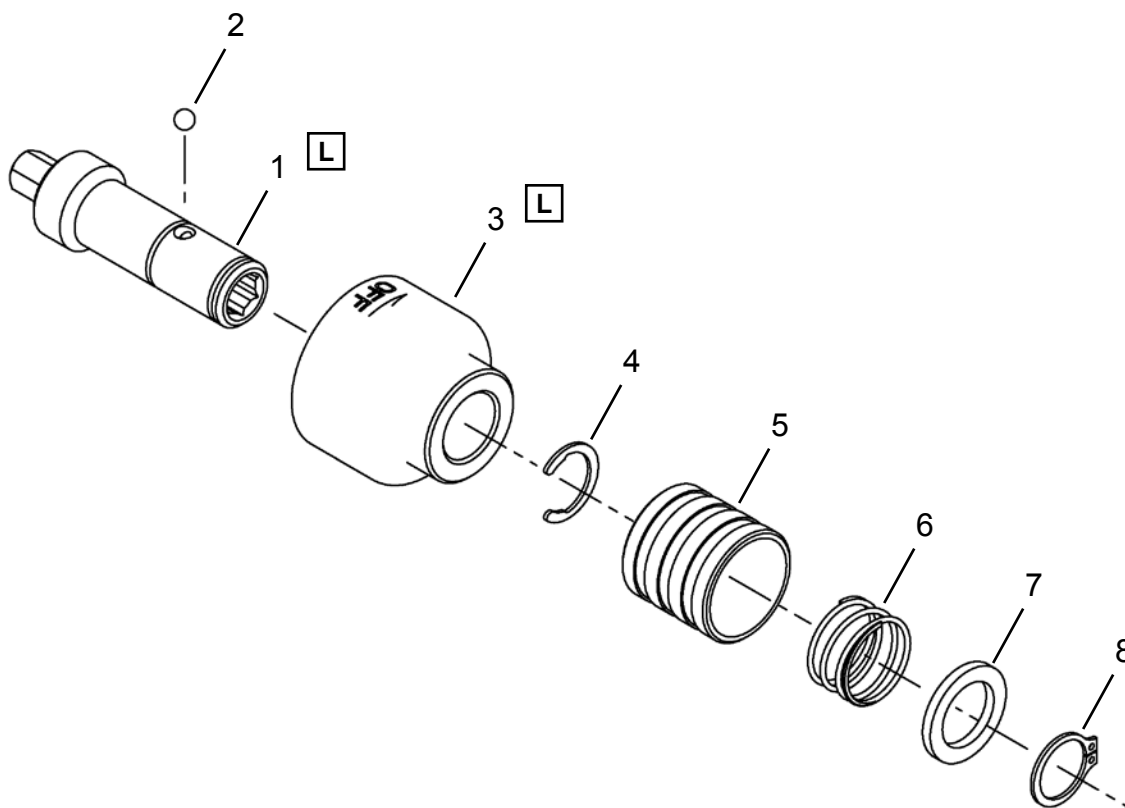

L Mit Schmierfett Nr. 540450 schmieren

10.8 Spindelaufbau 301122

Pos.	Nummer	#	X	DE
				Beschreibung
--	301122	1		Spindelaufbau der Ausschaltfunktion
1	202847PT	1		Spindel
2	844265	1	3	Stahlkugel (0,125 Durchmesser)
3	207104	1		Spindelgehäuse
4	619524	1	2	Haltering
5	202833PT	1	1	Ausrückmanschette
6	202842PT	1	3	Feder
7	864249	1	1	Unterlegscheibe
8	833688	1	2	Haltering

Anzahl

(X) Empfohlene Ersatzteile (angezeigte Anzahl bei 1-5 Werkzeugen in Gebrauch)

11 Technische Daten

11.1 19PTS und 19TTS – Technische Daten

Auslöserstart – Ausschaltfunktion

Modellnummer		Max. Drehmoment		Freie Drehzahl (U/min)	Produktreihe 19PT				Produktreihe 19TT			
					Länge		Gewicht		Länge		Gewicht	
Produktreihe 19PT	Produktreihe 19TT	in-lb	Nm		Zoll	mm	lbs	kg	Zoll	mm	lbs	kg
19PTS02Q	19TTS02Q	19	2,1	2800	5,9	150	1,16	0,5	5,8	146	1,19	0,5
19PTS03Q	19TTS03Q	26	2,9	1900	6,1	155	1,16	0,5	6,1	155	1,19	0,5
19PTS04Q	19TTS04Q	40	4,5	1100	5,9	150	1,16	0,5	5,8	146	1,19	0,5
19PTS05Q	19TTS05Q	45	5,1	680	6,3	160	1,36	0,6	6,3	160	1,39	0,6

12 Service

12.1 Ersatzteile

HINWEIS



Nur Original-Cleco-Ersatzteile verwenden. Bei Nichtbeachtung dieser Anweisung kann die Leistung des Werkzeugs beeinträchtigt werden und können die Serviceanforderungen zunehmen. Ggf. erlischt die Garantie, wenn die Ersatzteile nicht von der Apex Tool Group hergestellt oder zugelassen sind.

12.2 Werkzeugreparaturen

Nur qualifiziertes und geschultes Personal darf diese Geräte reparieren.

12.3 Reparaturen auf Garantie

Alle Reparaturen, die auf Garantie erfolgen, müssen von einem autorisierten Servicezentrum der Apex Tool Group durchgeführt werden. Ihr Vertreter vor Ort steht Ihnen bei Garantieansprüchen gerne zur Seite.

13 Entsorgung

VORSICHT!



Bei einer unsachgemäßen Entsorgung besteht Verletzungsgefahr. Zudem können Umweltschäden entstehen.

Komponenten und Zusatzmaterial des Werkzeugs sind mit einem Risiko für die Gesundheit und Umwelt behaftet.

→ Zusatzmaterial (Schmierstoffe und -fette) sind bei Ablassen aus dem Gerät aufzufangen und ordnungsgemäß zu entsorgen.

→ Verpackungskomponenten sind entsprechend zu trennen und ordnungsgemäß zu entsorgen.

→ Alle vor Ort geltenden Vorschriften sind einzuhalten.



Bei der Entsorgung aller Komponenten dieses Werkzeugs und der Verpackung sind die vor Ort geltenden Entsorgungsvorschriften zu beachten.
